

ALULOCK


BRUGSANVISNING

TAGSTIGER OG TAGBØJLE

AUGUST 2012

DK

1) Samling af tagbøjle, model P10

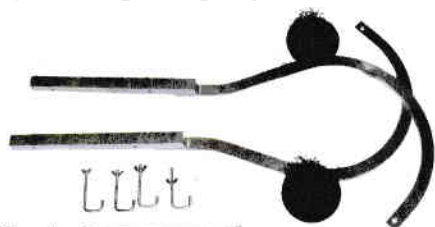

Figur 1

Kontroller at alle dele er tilstede, se figur 1.

Tagbøjlen består af følgende enkeltdele:

- 2 stk. alu-bøjler med hjul
- 4 stk. spændebojler 8 mm.
- 4 stk. vingemøtrikker 8 mm.
- 1 stk. gevindstang 10 mm.
- 2 stk. vingemøtrik, 10 mm.

2) Montering af tagbøjle

Tagbøjlen skal monteres på de 2 øverste trin på tagstige, se figur 2.

Fremgangsmåde:

1. 10 mm. gevindstang monteres øverst på bøjlens med 2 vingemøtrikker.
2. De 4 vinkelbojler føres igennem tagbøjlen, og fastgøres til stige-trinnet med 8 mm. vingemøtrikker. Tagbøjlen fastgøres i hver side på de 2 øverste trin.

VIGTIGT ! Efter montering efterspændes alle dele, og sikres at de er godt fastspændt.



Figur 2

3) Underlag

Regler for tagstiger: I flg. Arbejdstilsynets regler skal stige-trin have en afstand fra taget på 100 mm.

Tilbehør til tagstige: Varenr. P12: Underlag til tagstiger for beskyttelse af tag samt sikring af afstand til taget.

4) Betjening

Tagstigen skubbes op på taget - med hjulene mod taget. Derefter når hjulene er over tagryggen, vendes stigen om (180 grader) og trækkes lidt tilbage, så den forreste tværstang og bøjle er på modsatte side af tagrygningen. Derefter monteres træunderlag imellem stige og tag, som fastspændes til stige-trin.

5) Sikkerhed

Til sikring af tagstiger, anbefales at binde et kraftigt tov til tværstangen på tagbøjlen, og derefter fastgøre den anden ende til et træ, mast el. lign. som kan modstå et træk på 1000 kg. Anvend altid tagstiger med den fornødne sikkerhed og respekt for arbejder i højden.

www.alulock.com